



1 Programarea transmitatorului

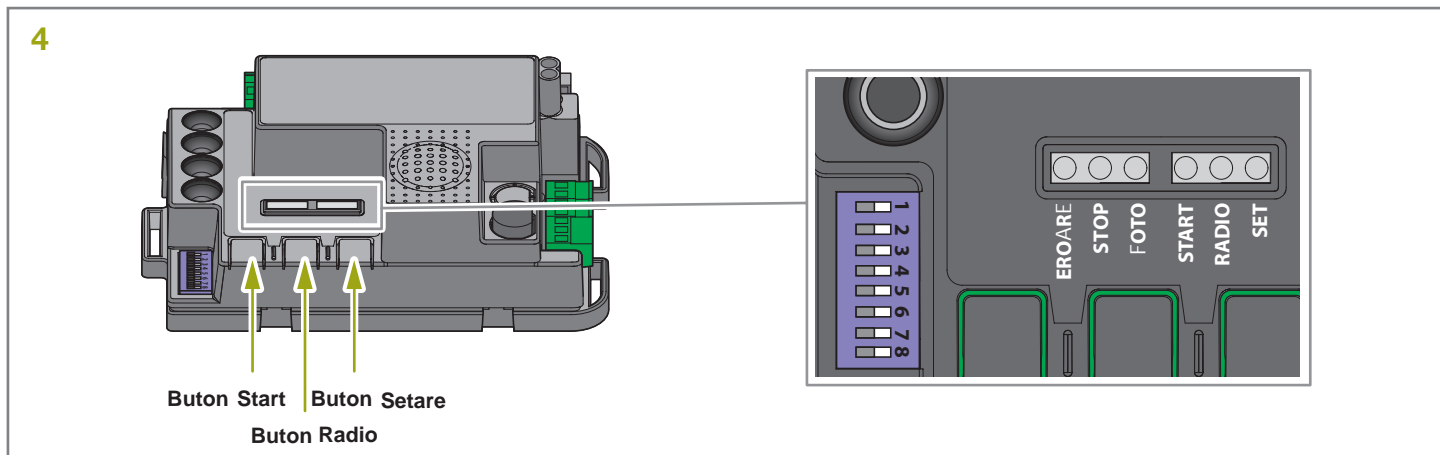

⚠ Transmitatorii care necesita programare trebuie sa fie din seriile "Stylo4K" sau "Stylo2K" de la producatorul King Gates. Vezi imaginile alaturate.


⚠ Daca, la inceputul procedurilor care urmeaza, LED-urile "set", "radio" si "start" incep sa palpaie, inseamna ca protectiile la programare au fost activate - vezi Paragraf 16.1.

⚠ Pentru a intrerupe urmatoarele proceduri de programare in orice moment, apasati butoanele SET si RADIO simultan sau asteptati 10 secunde.

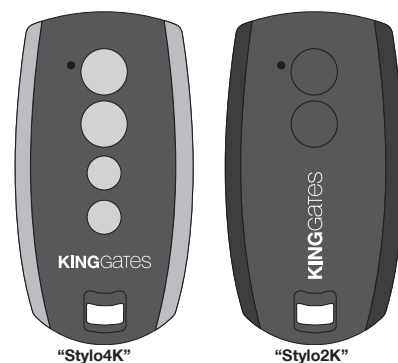


1.1 - Programarea butonului Start

Aceasta procedura permite programarea butonului transmitatorului radio legat cu functia Start a automatizarii.

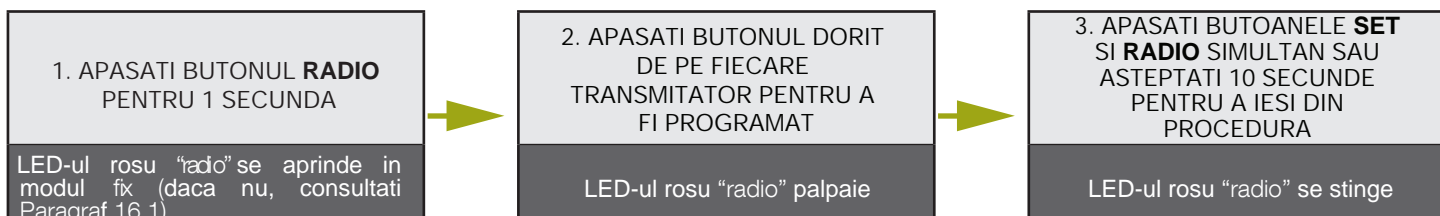


1.2 - Programarea butonului de deschidere pietonala

Aceasta procedura permite programarea butonului transmitatorului radio legat la deschiderea partiala a automatizarii. Gradul de deschidere pietonala poate fi customizat cu ajutorul procedurii descrise in Paragraful 5.2.

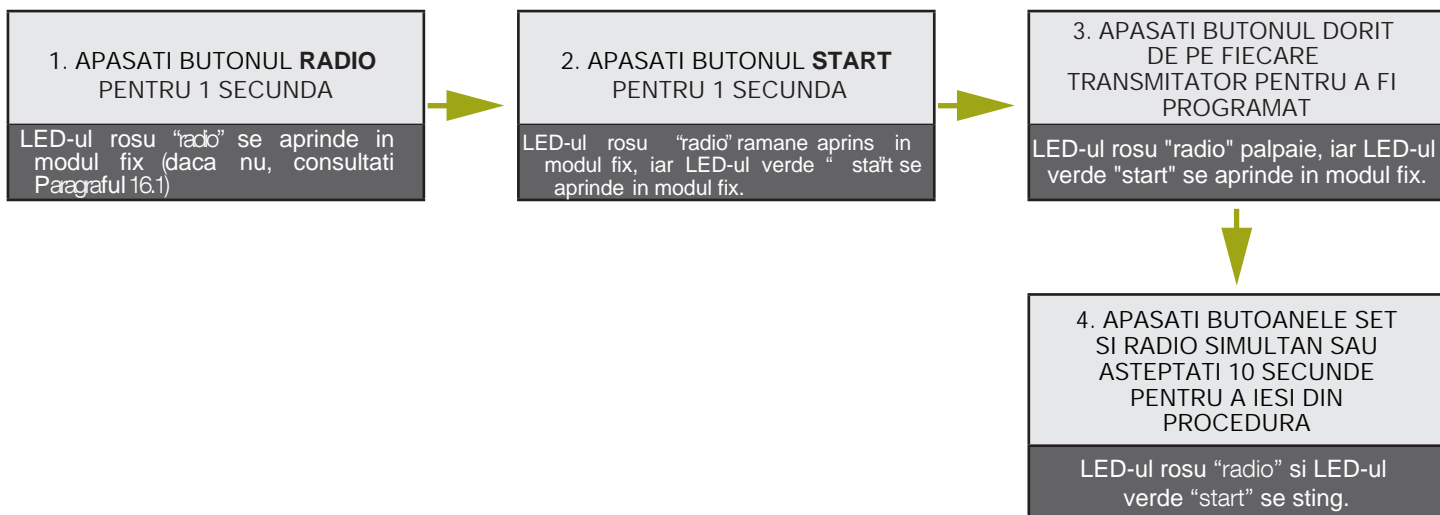


1.3 - Stergerea totala a transmitatorilor memorati

Aceasta operatiune sterge toti transmitatorii memorati.

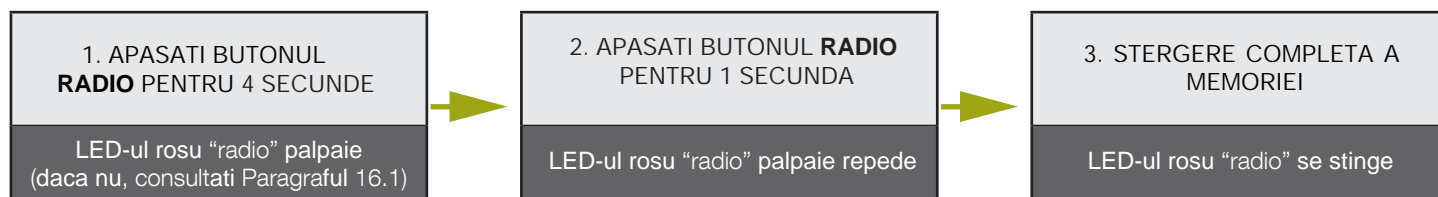

1.4 - Stergerea unui singur transmitator

Aceasta operatiune sterge un singur transmitator din memorie.

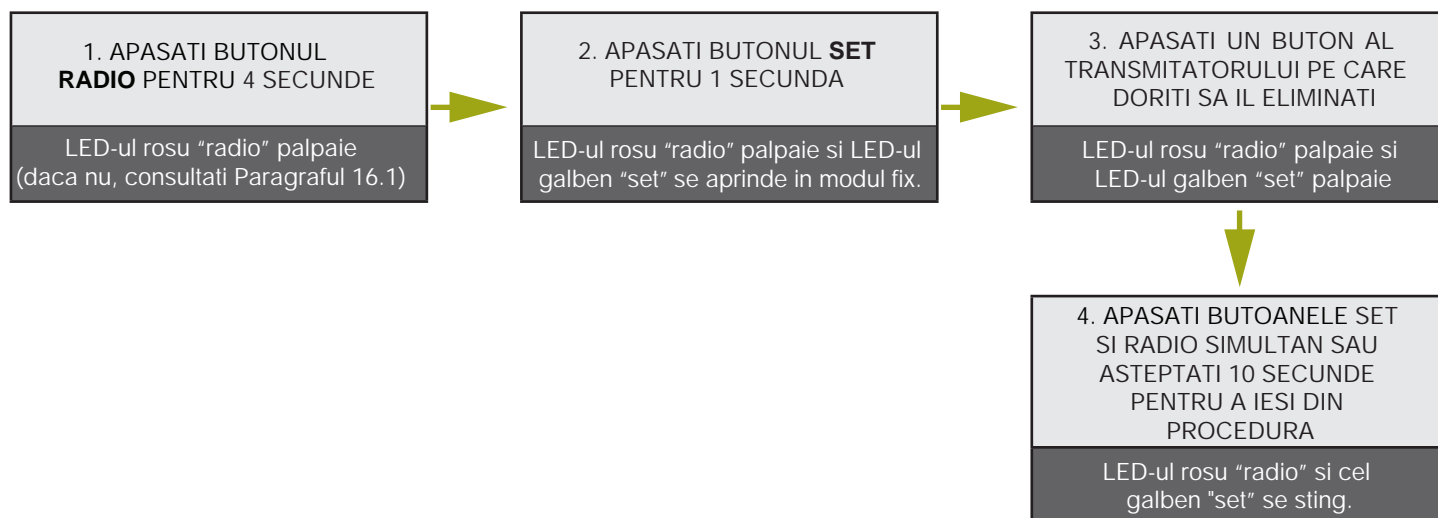

1.5 - Programarea transmitatorilor de la distanta

Aceasta procedura iti permite sa programezi un transmitator nou ("Stylo2K" sau "Stylo4K") fara a accesa placa de baza, dar fiind totusi in apropierea ei. Pentru a demara procedura, veti avea nevoie de un transmitator programat deja, pentru a-i copia functiile.

